
Windows のデスクトップ


PC の電源をオンにする

はじめにソフトウェアをインストールする

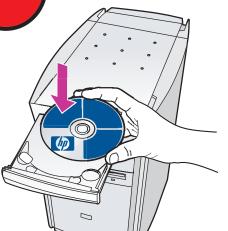

HP PSC のソフトウェア CD を挿入します。

画面の指示に従ってください。

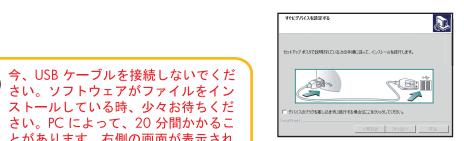

CD を挿入した後で画面に何も 表示されない場合は、CD上で setup.exe を検索し、直接ファ イルをダブルクリックします。

使用するセットアップ ポスタを 間違えないようにしてください。

Windows ユーザーの場合:手順に従って セットアップを進めてください。USB ケ ーブルは、指示があるまで接続しないで ください。


箱の梱包内容と、システム要件を確認し てください。

フロント パネルに操作説明シールを貼りつける ※ 日本ではこの作業は必要ありません。ステップ 4 へ進んでください。

PC の電源をオンにします。Windows のデスクトップが表示するまで待ちま

b 前作中のプログラム(ウィルス チェック プログラムを含む)をすべて閉じま




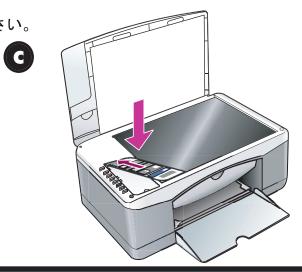


給紙トレイとプリント カートリ ッジの交換用カバーを下げます。 パッケージの包装を開けます。プ リント カートリッジの交換用カ バーを閉じます。

バーコードラベルから操作説明シ 一ルを剥がします。

上部カバーを上げます。操作説明 シールをボタンの横の窪んだ部分 に合わせ、手で押してぴったり貼 り付けます。

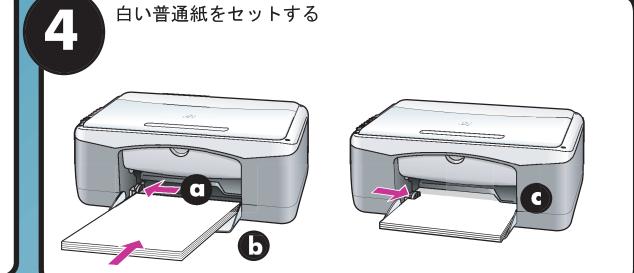


USB ケーブルと電源コードを接続する

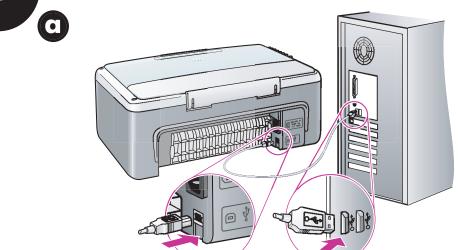

ステップ2の画面が表示さ れるまで、USB ケーブルを 接続しないでください。キー ボードや電源の入っていない ハブには、USB ケーブルを 接続しないでください。



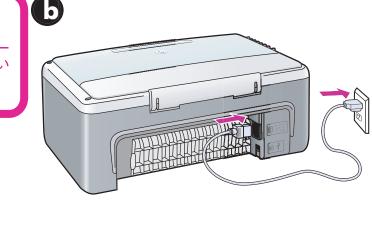

HP PSC の電源をオンにする

<電源>ランプは緑にな ります。しばらく時間が かかることがあります。

プリント カートリッジをセットする




ストールしている時、少々お待ちくだ

さい。PC によって、20 分間かかるこ


とがあります。右側の画面が表示され

たら、ステップ3に進みます。

プリント カートリッジ交換 用カバーを引いて下げます。 プリント キャリッジが中央 に移動するまで待ちます。

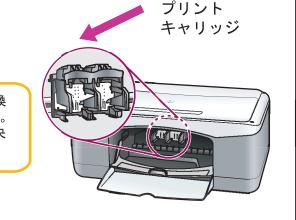

プリント カートリッジをセットする (続き)

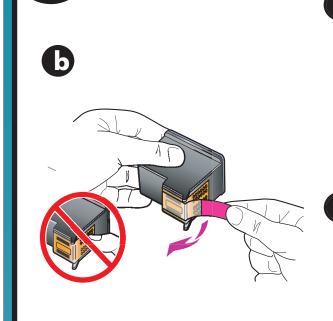

り 明るいビンク色のタブを引っ張

り、プリント カートリッジか

ら透明のテープを剥がします。

銅の接点に触ったりテープを貼

り付け直したりしないでくださ

黒プリント カートリッジを、HP のロゴを上


にして持ちます。カートリッジを少し斜めにし


て、右側のプリント キャリッジにスライドさ


せて取り付けます。プリント カートリッジの

交換用カバーにある説明をご参照ください。


黒プリント カートリッジを奥まで押し込みま

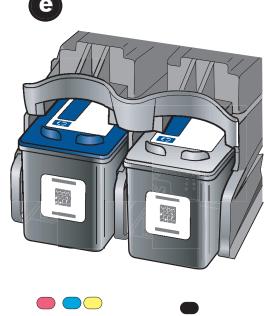

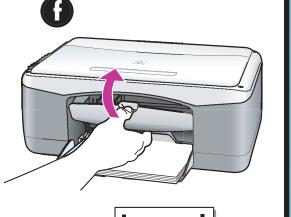

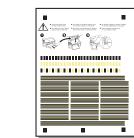


カラー

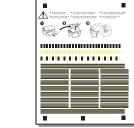

カラー プリント カートリッジにつ ● いても、ステップ C と Dを繰り返 します。両方のカートリッジが正し く装着されていることを確認してく ださい。

プリント カートリッジの交換用 **1**カバーを閉じます。プリント カ ートリッジの調整ページが印刷さ れます。この時、1分間ほど時間 がかかることがあります。この用 紙はステップ8に使います。

プリント カートリッジを調整する

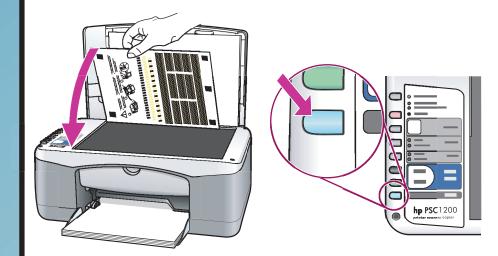

最高品質で印刷するには、次の手順に従っ てください。

b 上部カバーを閉じます。

c <スキャン>ボタンを押します。

d <電源>ランプの点滅が止まったら、 カートリッジ調整の完了です。このパ ターン ページは別の時にまた使うか、 あるいは捨ててください。

ソフトウェアのセットアップを終了する

画面に緑色のチェックマークが表示さ れていることを確認してから、手順を 続けてください。画面に赤い "X" が 表示される場合は、Readme ファイル の手順に従ってください。



HP PSC で印刷する



これでセットアップは完了

です。 HP PSC を使用することがで きます。[HP ディレクタ] からさまざまな機能を起動 できます。

[HP ディレクタ] ウインドウに 5 つのアイコンがあることを確認して ください。5つのアイコンがない場 合は、リファレンスガイドを参照し てください。

シは

ブルデ

ラド

all-in


手順术。












Macintosh ユーザー:






Macintosh® OS 9, OS X




フロント パネルに操作説明シートを貼りつける ※ 日本ではこの作業は必要ありません。ステップ 2へ進んでください。

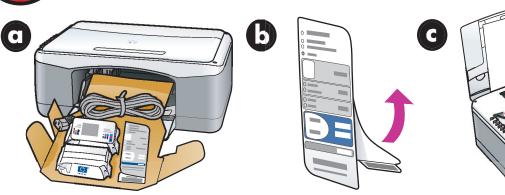


し バーコードラベルから操作説明シールを剥がします。


こ 上部カバーを上げます。操作説明シールをボタンの横の窪んだ部分に 合わせ、手で押してぴったり貼り付けます。

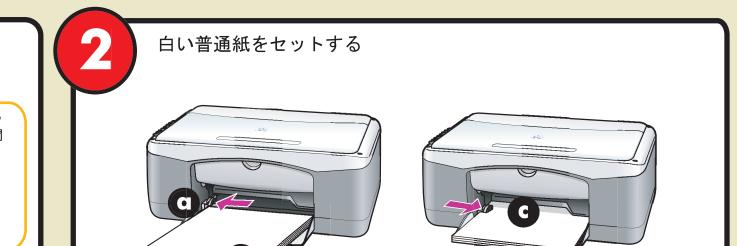

USB ケーブルを接続する

iMac をお使いの場合は、USB ポートは 本体の側面にあります。キーボードや 電源の入っていない USB ハブの USB ポートには、HP PSC を接続しないで ください。 詳細についてはリファレン ス ガイドを参照してください。

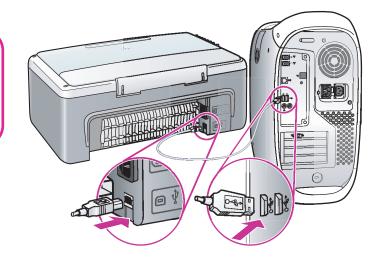

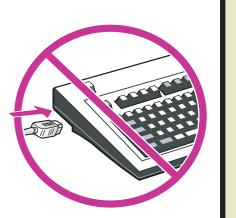



電源コードを接続する


HP PSC の電源をオンにする <電源>ランプは緑になり ます。しばらく時間がかか ることがあります。


プリント カートリッジをセットする


箱の梱包内容と、システム要件を確認してください。

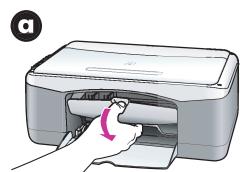


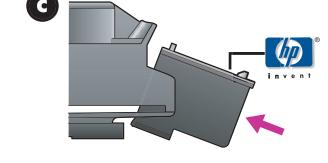

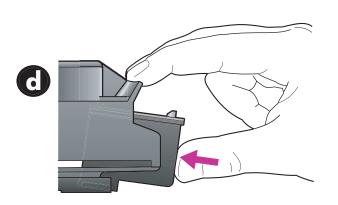

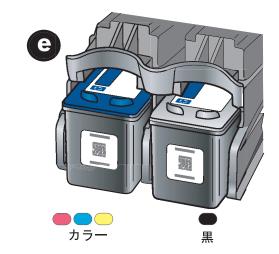


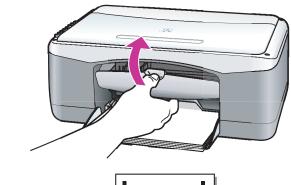


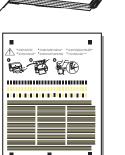

プリント カートリッジ交換用カ バーを閉じます。プリントカートルッジの調整ページが印刷され トリッジの調整ページが印刷され ます。この時、最大 1 分間お時 間がかかることがあります。この 用紙はステップ 7 に使います。

プリント カートリッジを調整する

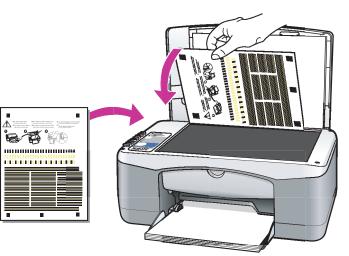

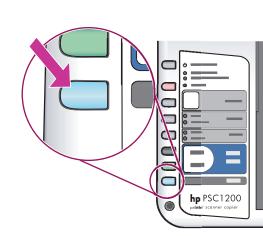

最高品質で印刷するには、次の手順に従ってください。

- 用紙の表を下向きにして左下隅にセットします。
- 上部カバーを閉じます。
- **c** <スキャン>ボタンを押します。
- <電源>ランプの点滅が止まったら、カートリッジ調整の完了です。このパターンページは別の時にまた使うか、あるいは捨ててください。

リント キャリッジが中央に移 動するまで待ちます。

© プリント カートリッジ交換用 カバーを引いて下げます。 プ

明るいピンク色のタブを使っ て、プリント カートリッジか ら透明のテープを剥がします。 銅の接点に触ったり、テープ を貼り付け直したりしないで ください。

G 黒プリント カートリッジを、HP のロゴを上にして持ちます。 カートリッジをすこし斜めにして、右側のプリン ト キャリッジにスライドさせて取り付けます。


黒プリント カートリッジを奥まで押し込みます。

e カラー プリント カートリッジに ついて‡. ユニップ ついても、ステップ c と d を繰 り返します。両方のカートリッジ が正しく装着されていることを確

認してください。

ソフトウェアをインストールする




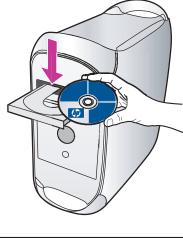

「デスクトップの [HP All-In-One Installer』マ All-In-One Installer] ア イコンをダブルクリッ クします。



画面の指示に従ってくださ い。セットアップの途中で Macintosh の再起動が必要 な場合があります。必ずセ ットアップ アシスタント を完了してください。

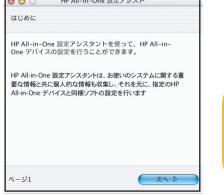

OS X ユーザーへの注意事項 Mac OS9/クラシックからプログラ ムを印刷するには、Mac OS9 でコ ンピュータを再起動し、ステップ B と C を繰り返します。

HP PSC で印刷する



これでセットアップは完了です。 HP PSC を使用することができま す。リファレンス ガイドの"ク イックスタート"または [ディレクタ] ウィンドウで [ヘルプ] を 参照してください。

[HP ディレクタ] ウインドウ こ 4 つのアイコンがあることを 確認してください。4 つのアイ コンがない場合は、リファレン スガイドを参照してください。



